



Houtlijm toepassen
na stap 2

STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2

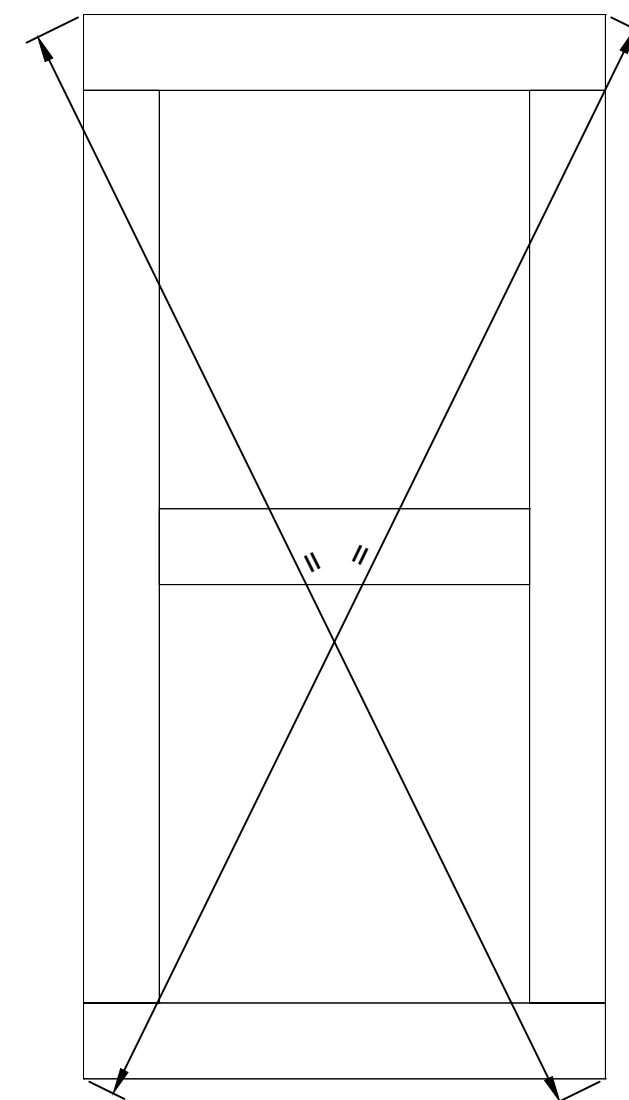


STAP 2
Overhoeks meten deze maten
moeten precies het zelfde zijn dan
is alles haaks. Ga nu terug naar
stap 1 en lijm alle verbindingen.
Meet daarna opnieuw overhoeks


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Schuurdeur		A3

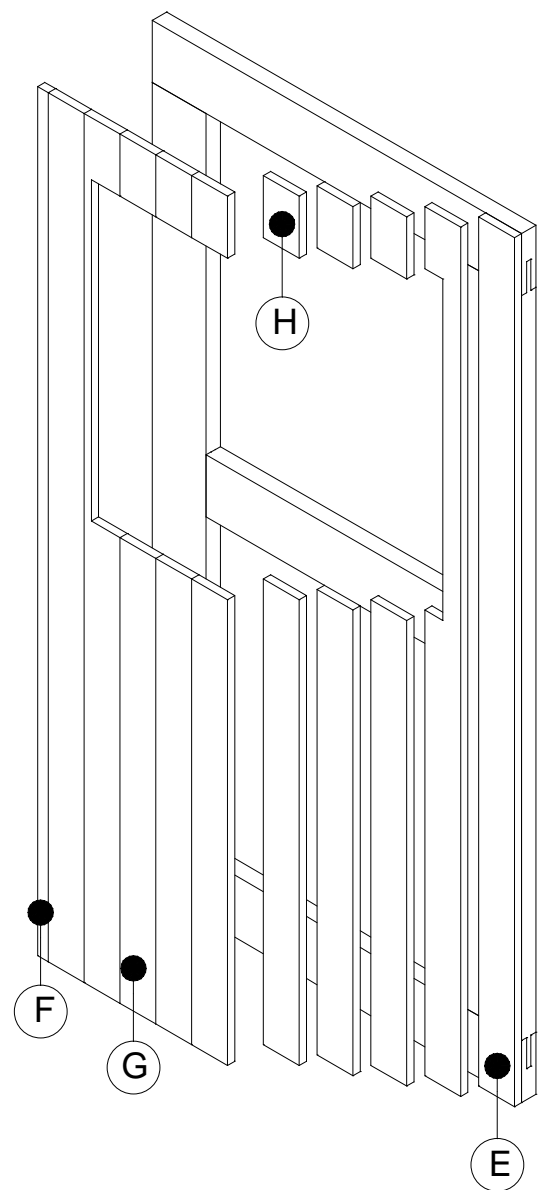


STAP 3
Planken vastschroeven

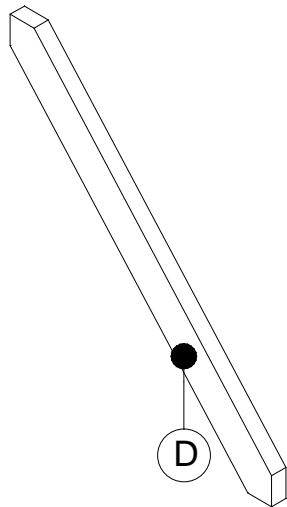

STAP 4
Schooren aanbrengen

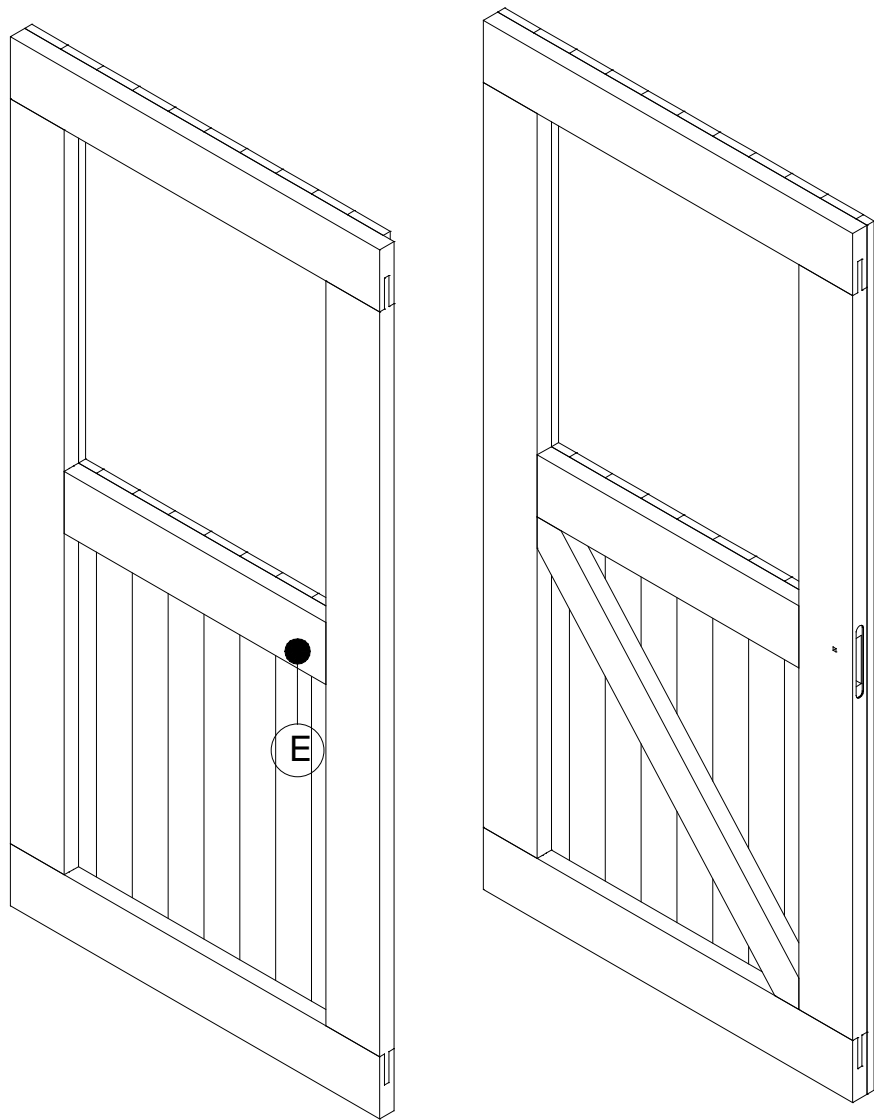


STAP 5
Slot inboren
en scharnieren
aanbrengen

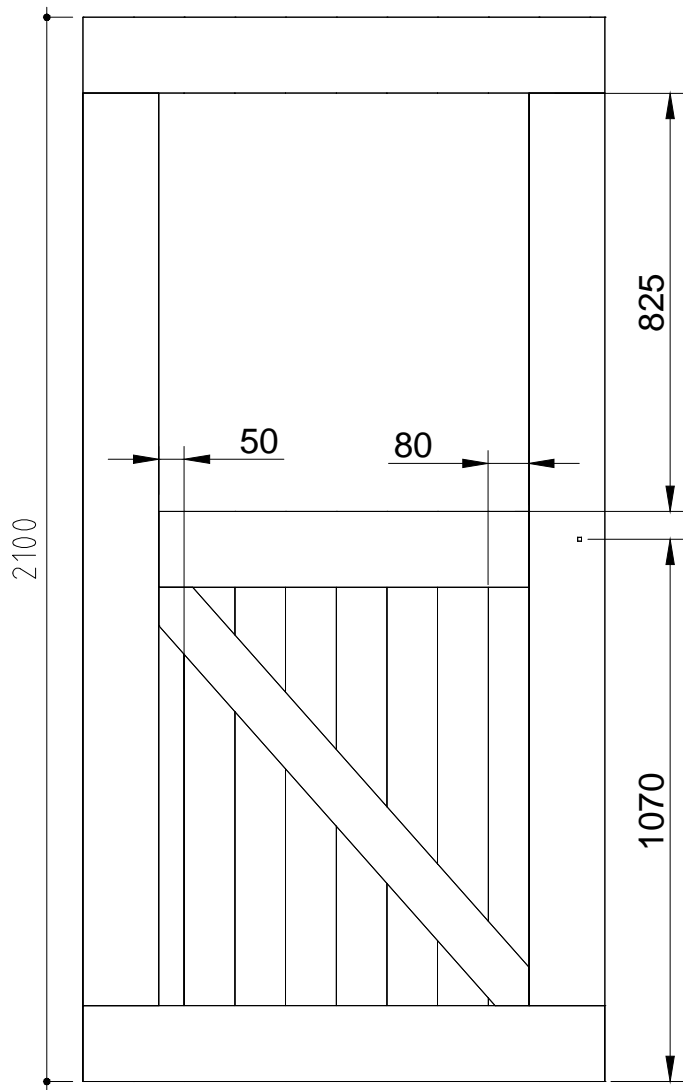

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2115	1030
Maat	Lengte
(a)	1965,0
(b)	832,5
(c)	1030,0
(d)	730,0

Schroeven voorboren

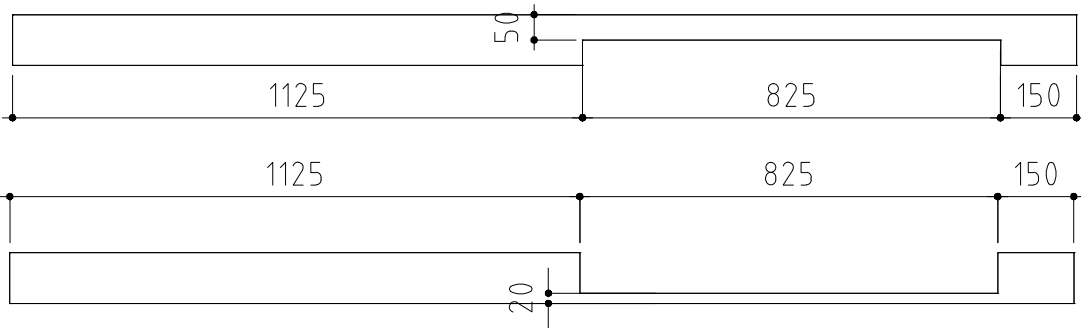

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Hardhout	40	150	1965
B	2	Hardhout	40	150	1030
C	1	Hardhout	40	150	1107
D	2	Hardhout	40	150	730
E	3	Hardhout	20	100	2115
F	1	Hardhout	20	30	2115
G	6	Hardhout	20	100	1125
H	6	Hardhout	20	100	150
RVS schroeven 4x40mm					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Schuurdeur		A3